

Tips til læreren

FrontRow Pro Digital har en energibesparende funktion. Modtageren går automatisk på standby 10 minutter efter, at mikrofonen er afbrudt/slukket, eller der slukkes for en anden lydkilde forbundet med modtageren (PC, TV, DVD, CD osv.).

Modtageren tænder automatisk, når:

- Du tænder for og/eller aktiverer en mikrofon.
- Du afspiller en lydkilde forbundet med modtageren.

FØR BRUG

- Trin 1** Tag mikrofonen om halsen og tilpas remmen, så mikrofonen er placeret ca. 13 cm fra munden.
- Trin 2** Tænd mikrofonen på "on". Dette aktiverer også modtageren, hvis den er i standby.
- Trin 3** Tal i et normalt stemmeleje og justér lydstyrken på modtageren til et behageligt niveau.

EFTER BRUG


- Trin 1** Sluk mikrofonen på "off". **Bemærk:** Modtageren går automatisk i standby. Du behøver ikke at slukke for modtageren.
- Trin 2** Oplad mikrofonen/mikrofonerne, når dagen er slut, ved at tilslutte den/dem til ladestikket bag på modtageren.

BATTERITIPS

Batterier er ofte skyld i, at der opstår driftsproblemer. Det kan derfor være en fordel at skifte batterier, hvis der opstår fejl.


LYSINDIKATION

Halsmikrofon

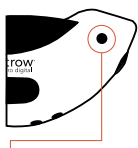

| | |
|--------------|----------------------------|
| Grøn | Tændt |
| Blinker grøn | Mikrofon afbrudt |
| Blinker rød | Lav batterikapacitet |
| Slukket | Under opladning: |
| | Ikke genopladeligt batteri |
| Rød | Oplader |
| Blinker rød | Klar til brug |

Modtager

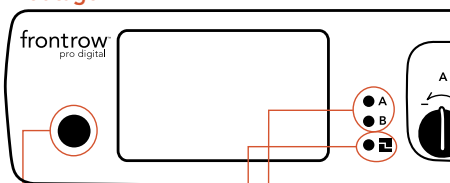

| | | | |
|------|---------|------|----------------------|
| Grøn | Tændt | Grøn | Signal modtages |
| Gul | Standby | Rød | Intet signal/afbrudt |
| | | Grøn | Anti-feedback aktiv |